




Bedienungsanleitung 15-Kanal-Fernbedienung Doppelrollo – Easy go

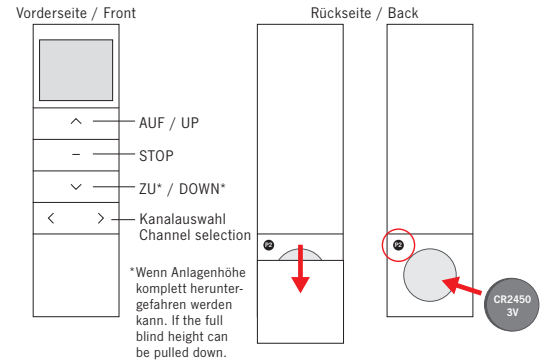

- GB** Operating instructions | 15 channel remote operation Double roller blind – Easy go
- FR** Notice d'utilisation | Commande à 15 canaux Store double à enrouleur – Easy go
- DK** Brugsanvisning | 15-kanals-fjernbetjening Dobbelt-rullegardin – Easy go
- IT** Istruzioni per l'uso | Telecomando 15 canali Tenda a rullo doppia – Easy go

- CZ** Návod k obsluze | 15 kanálové dálkové ovládání Dvojitá roleta – Easy go
- SLO** Navodila za uporabo | 15-kanalni daljinski upravljalnik Dvojni rolo – Easy go
- NO** Bruksanvisning | 15-kanals fjernbetjening Dobbelt rullegardin – Easy go
- HU** Kezelési útmutató | 15 csatornás távirányító Dupla roló – Easy go

1. Handsender einlernen

Max. 5 sec. zwischen jeder Bedienoption!

2 sec.

Kanalauswahl
0, 1,
... 14, 15

Befehl wird durch kurze Auf-/Abbewegung bestätigt

Befehl ...

Befehl ...

Befehl ...

6x piep

2. Programmierung öffnen

Max. 5 sec. zwischen jeder Bedienoption!

Befehl ...

Befehl ...

Befehl ...

4x piep

3. Einstellung der Endlagen

3.a untere Endlage einstellen

Max. 5 sec. zwischen jeder Bedienoption!

gewünschte Position anfahren

5 sec. piep

Befehl ...

3.b obere Endlage einstellen

Max. 5 sec. zwischen jeder Bedienoption!

gewünschte Position anfahren, Unterstab muss sichtbar sein

5 sec. piep

Befehl ...

Bedienung

^ — Anfahren der oberen Endlage

— — STOP

v — Anfahren der unteren Endlage

< > — **Wichtig:**
Wenn min. 240 cm Höhe
vorhanden sind.


Befehl wird durch kurze Auf-/Abbewegung bestätigt

 nächster Schritt

 Piep-Ton ertönt



Bedienungsanleitung 15-Kanal-Fernbedienung Doppelrollo – Easy go

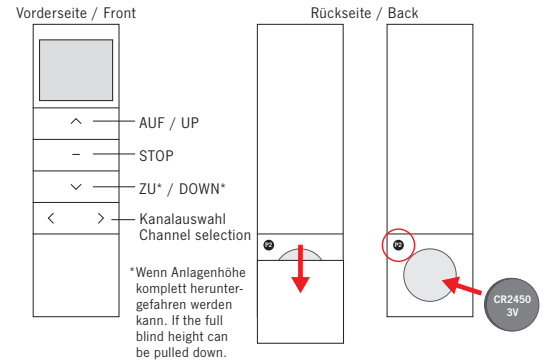

- (GB) Operating instructions I 15 channel remote operation Double roller blind – Easy go
- (FR) Notice d'utilisation I Commande à 15 canaux Store double à enrouleur – Easy go
- (DK) Brugsanvisning I 15-kanals-fjernbetjening Dobbelt-rullegardin – Easy go
- (IT) Istruzioni per l'uso I Telecomando 15 canali Tenda a rullo doppia – Easy go

- (CZ) Návod k obsluze I 15 kanálové dálkové ovládání Dvojitá roleta – Easy go
- (SLO) Navodila za uporabo I 15-kanalni daljinski upravljalnik Dvojni rolo – Easy go
- (NO) Bruksanvisning I 15-kanals fjernbetjening Dobbelt rullegardin – Easy go
- (HU) Kezelési útmutató I 15 csatornás távirányító Dupla roló – Easy go

